

客席上道具パトン (A1) 1


プロセニアムパトン

ステージ上道具パトン (S1) 3 2

ステージ上道具パトン (S2) 4

ステージ上道具パトン (S3) 5

ステージ上道具パトン (S4) 6


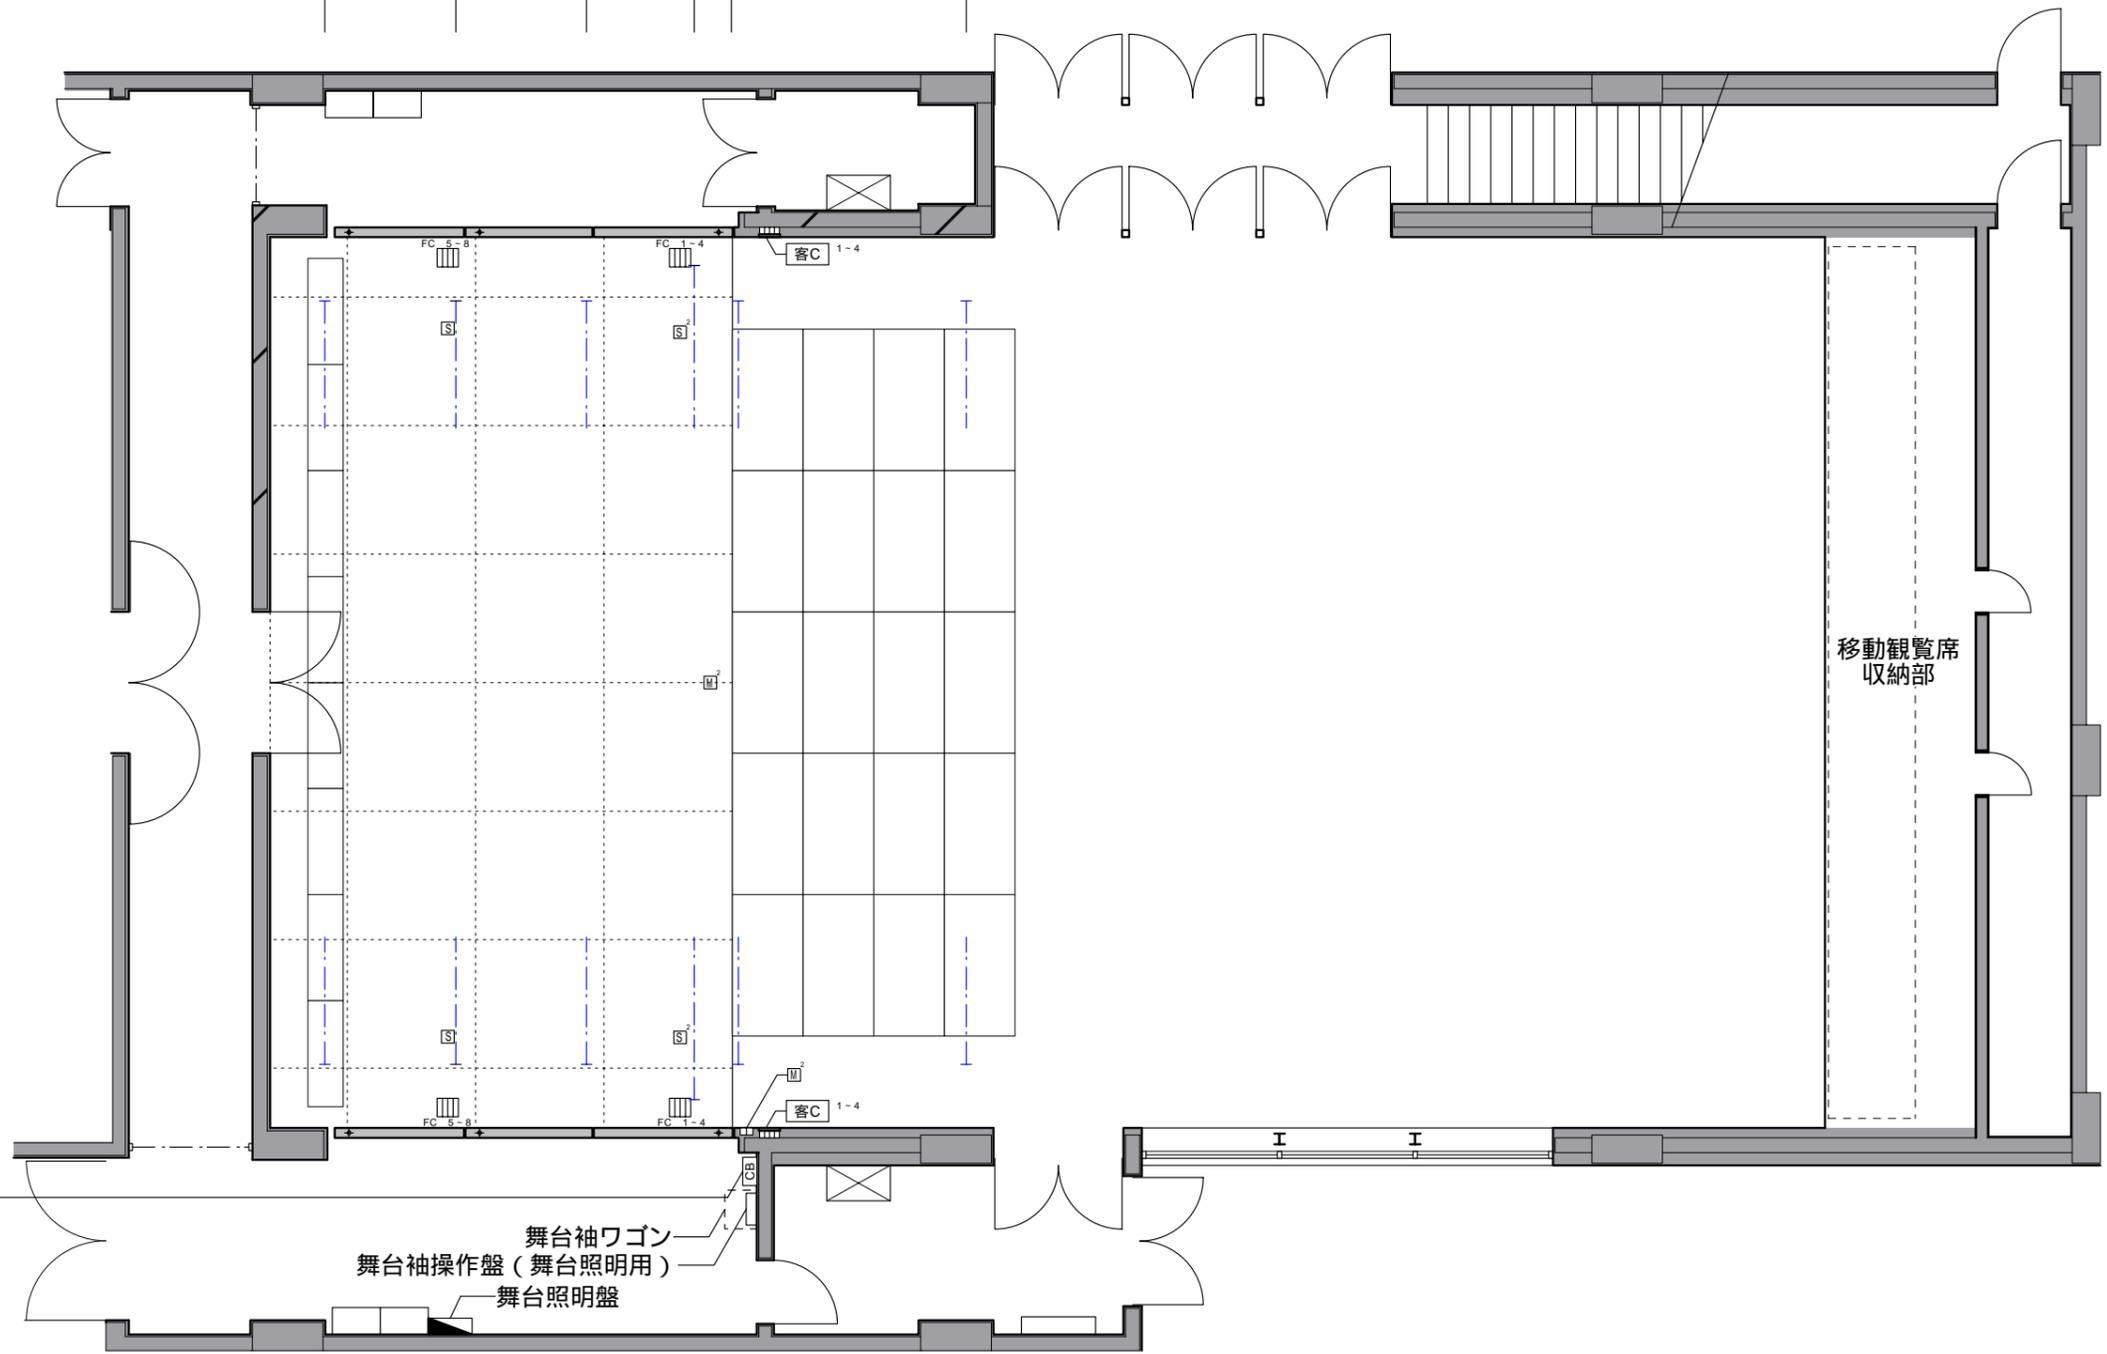


舞台袖ワゴン
 ミキサー：RAMSA WR-X02
 カセットデッキ：TASCAM 202MK
 CD：TASCAM CD-450
 MD：TASCAM MD-350

舞台下手コンセント盤
 マイク：2回線、マルチ：1回線
 インターカム：1回線、プザー制御：1回線
 映像：5回線 + 1回線

舞台袖操作盤（舞台照明用）
 マスターフェーダー：1本
 サブマスターフェーダー：10本
 客席調光スイッチ：1式、作業灯スイッチ：1式

舞台袖ワゴン
 舞台袖操作盤（舞台照明用）
 舞台照明盤

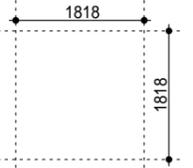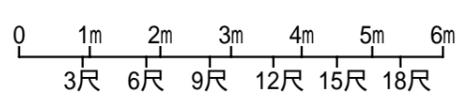

舞台	間口	12.6m (6間6尺)
	高さ	6.3m (3間3尺)
	奥行	6.5m (3間4尺) (ギャラリ下まで) (舞台後壁まで)
搬入口	間口	2.0m
	高さ	2.7m

舞台音響設備	
記号	名称
[M]	フロアマイクコンセント
[S]	フロアスピーカーコンセント
[CB]	舞台袖コネクター盤

舞台照明設備	
記号	名称
[目]	C型20A 4口用フロアコンセント
[客C]	客席コンセント盤
	C型20A 4口用・4回路
[■]	舞台照明盤

カルスタすぎと多目的ホール

舞台・客席平面図
 オープン形式 S: 1/100