

客席上道具ボタン (A1) 1

プロセニアムボタン 2

ステージ上道具ボタン (S1) 3


ステージ上道具ボタン (S2) 4

ステージ上道具ボタン (S3) 5

ステージ上道具ボタン (S4) 6

舞台レベル舞台照明設備


フロアコンセント	FC	1~4	位置: 舞台前部、床面	下手・上手
フロアコンセント	FC	5~8	位置: 舞台奥部、床面	下手・上手
客席コンセント盤	客C	1~4	位置: 客席前部、壁面	下手・上手

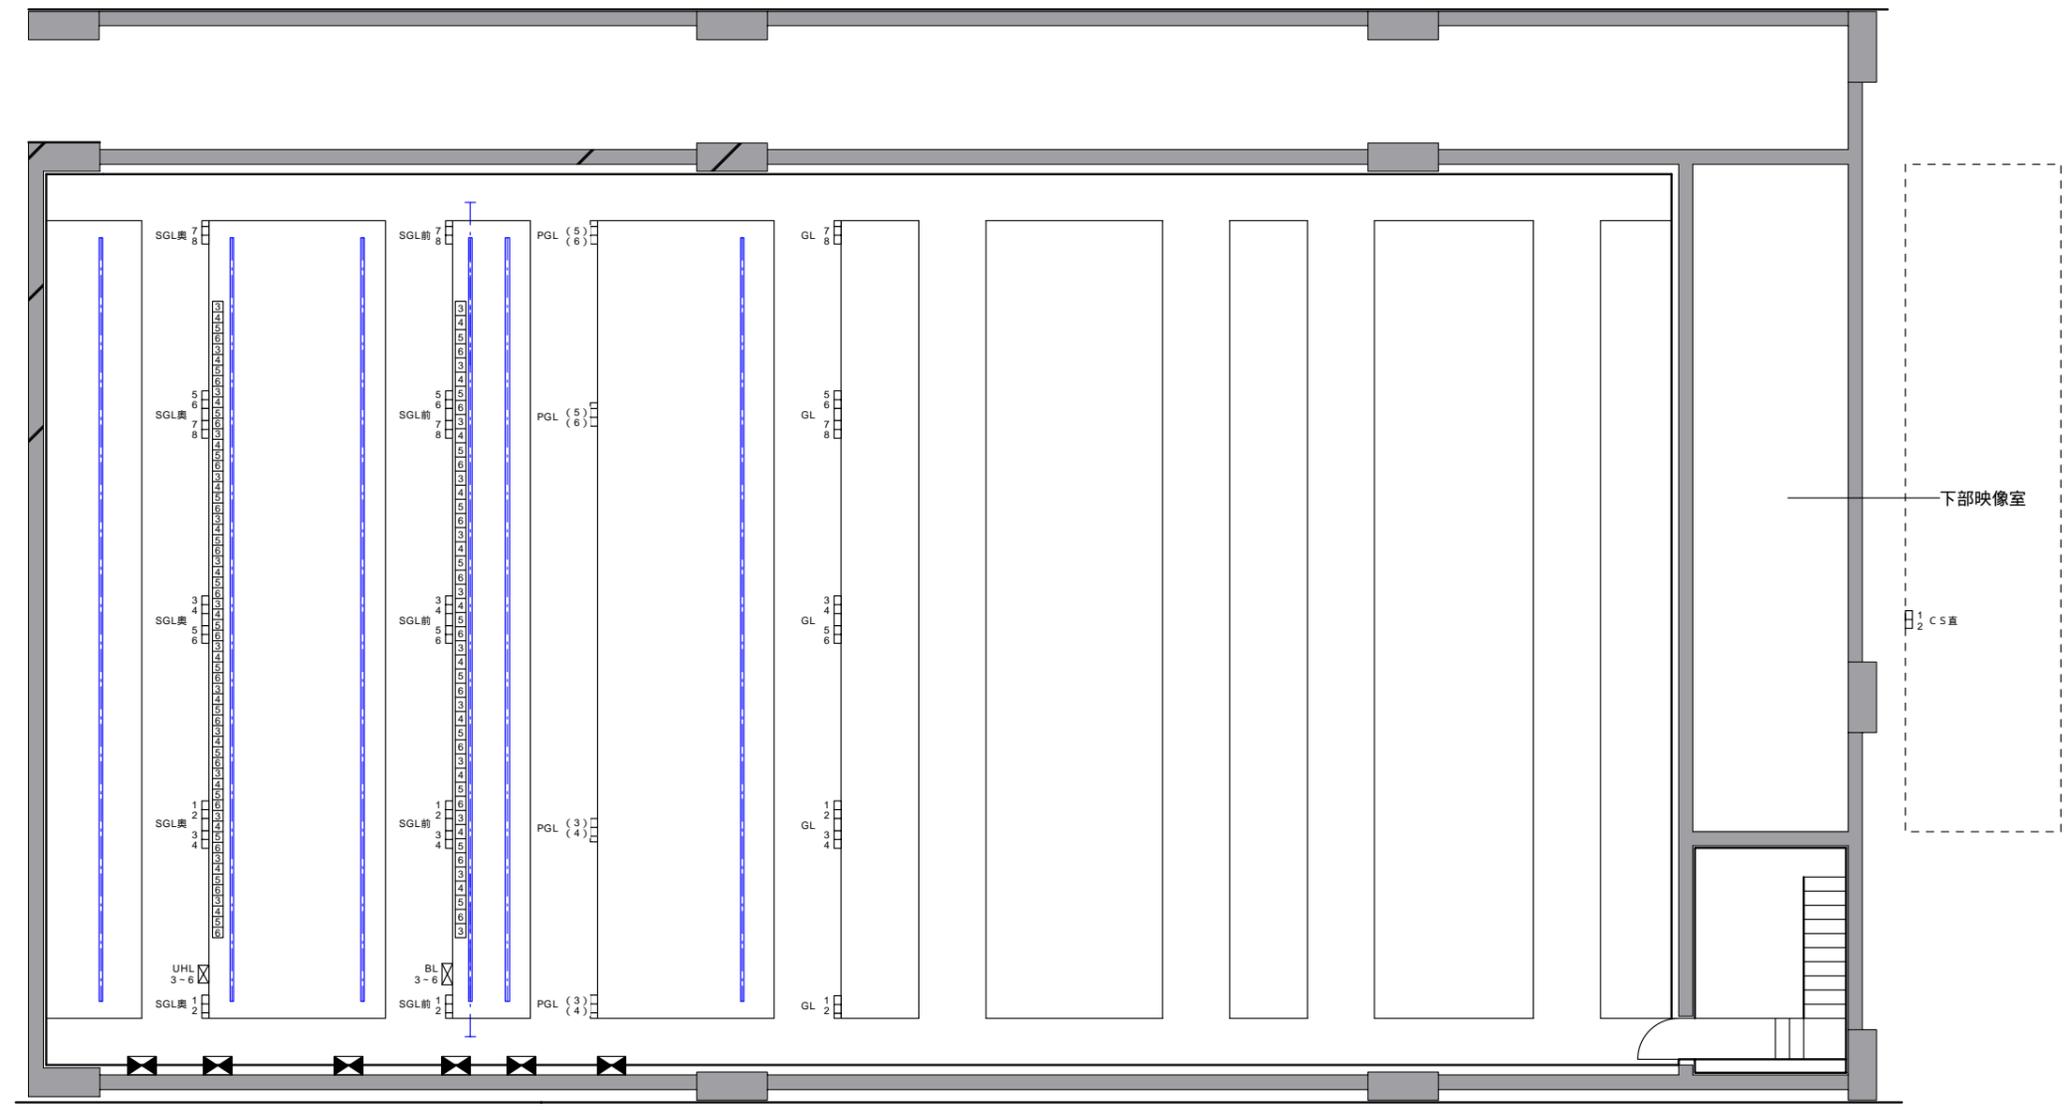

UHL

BL

PGL 3~6は、SGL 奥3~6とパラ回路

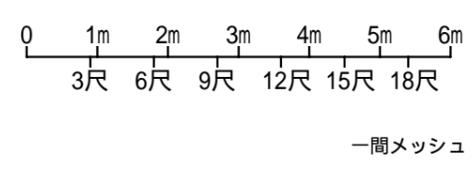

舞台	間口	12m600 (6間6尺)
	高さ	6m390 (3間3尺) (ギャラリー下まで)
奥行	6m545 (3間4尺) (舞台後壁まで)	
搬入口	間口	2m000
	高さ	2m700

舞台機構設備		舞台照明設備	
記号	名称	記号	名称
◀	ボタン用手動巻取りウィンチ	□	C型20A2口用コンセント
		☒BL	ポーターライト切替BOX
		☒UHL	アップ・ホリゾントライト切替BOX
			C型30A用コンセント×4付

**カルスタすぎと
多目的ホール**

**ギャラリーレベル平面図
兼照明回路構成図 S: 1/100**